



KWB Classicfire 2

- Långt mellan vedinläggen tack vare stort vedmagasin
- Bekväm och flexibel manövrering med pekskärm och scrollhjul
- Kan när som helst uppgraderas till kombisystem (ved och pellets)



Vedeldningssystem
18 – 38 kW

KWB delbart/bärbart system

Detaljerad information om KWB Classicfire 2 vedeldningssystem

Låg bränsleförbrukning

tack vare en varvtalsreglerad sugande rökgasfläkt. Styrsystemet registrerar om det finns tillräckligt med värme i systemet och om möjligt minskar fläktens varvtal och därmed sänker effekten hos pannan med upp till 50 procent. Detta leder till besparingar av både bränsle och pengar.

Effektiv förbränning

uppnås tack vare lambdasond och flamsensor, som kontinuerligt övervakar och optimerar förbränningen.

Automatisk tändning

gör att pannan tänder och startar automatiskt när systemet kallar på värme. Detta gör att angivna temperaturer för vatten och luft förblir konstanta.

Låga utsläpp

tack vare den värmebeständiga kammaren för efterförbränning av rökgaserna, som sker vid hög temperatur. Eldstadskeramiken består av åtta bitar, vilket gör att det går att byta enskilda delar vid behov.

Snabb värme

med snabbbladdningsventil som gör att den övre delen av ackumulatortanken laddas först. Varmvattnet leds sedan snabbt vidare ut till värmesystemet.

Enkel och flexibel manövrering

Styrsystemet KWB Comfort 4 handhas via en färgpekskärm eller med hjälp av ett scrollhjul. Scrollhjulet är praktiskt när du bär handskar vid tex påfyllning av ved.



Enkel hantering

då asklådan hängs in direkt under luckan, vilket ger en enkel och bekväm hantering av askan.

Stort vedmagasin

med 185 liters vedvolym som kan fyllas med 50 cm vedträn på längden eller 30 cm vedträn på tvären. Det integrerade inläggningskyddet ger alltid ett perfekt undertryck i vedmagasinet.



KWB Classicfire 1.5 har mindre vedmagasin vilket kan vara lämpligt vid användning av mindre volym på ackumulatortank.

KWB delbart/bärbart system

Inga dörrar är för trånga och inga trappor är för branta – tack vare det smarta systemet som gör att pannan är delbar och lätt att transportera. Pannan levereras i flera moduler och monteras enkelt ihop i pannrummet. Modulerna som har en hanterbar vikt förenklar installationen och förkortar monterings tiden i trånga utrymmen.






Enkel manövrering

Styrsystemet KWB Comfort 4 handhas via en färgpekskärm eller med hjälp av ett scrollhjul, scrollhjulet är praktiskt vid manövrering med handskar. Styrningen är förberedd för fjärrmanövrering via plattformen KWB ComfortOnline – det enda som krävs är en WiFi-anslutning.



Onlinestyrning

Tänd upp vedmagasinet och kontrollera pannan enkelt via onlinestyrning med smartphone, surfplatta eller dator genom plattformen KWB ComfortOnline. Det krävs inte någon appinstallation. Översyn och onlinestyrning av värmesystemet är gratis och kan användas vart som helst.

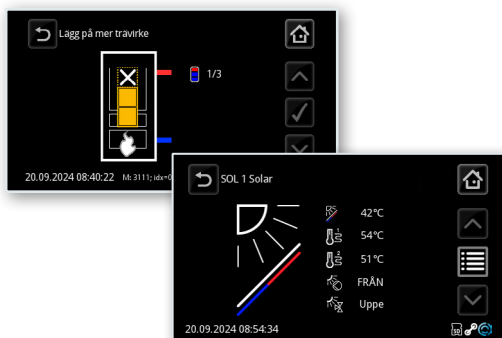

Praktisk indikering av fyllningsnivå

Indikeringen för fyllningsnivå i KWB Comfort 4 visar med en överskådlig bild hur mycket ved som behöver läggas in för en effektiv drift.

KWB ComfortSolar

Styrningen av solpanelanläggningen reglerar så att den kostnadsfria solenergin lagras effektivt i ackumulatortanken. Utöver praktisk funktionalitet och design har styrningen ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

Pelletsmodul som komplement


Vedpannan KWB Classicfire 2 är utrustad med en monteringsfläns i vänster sida, som gör det enkelt att uppgradera vedpannan till en kombipanna – även efter flera år.

Du kan elda med både ved och pellets i kombipannan, som automatiskt byter till pelletsdrift om veden brinner ut. Med kombipannan kan du vara hemifrån under längre perioder och ditt hus är ändå varmt när du kommer hem.





Platsbehov i pannrummet



Pannrum från 2,3 m²

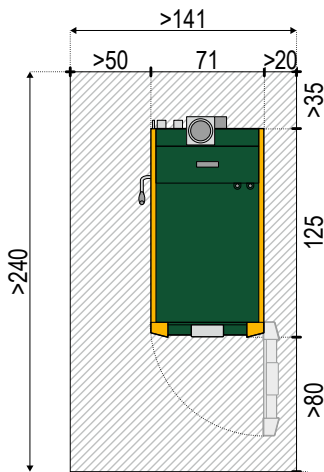

KWB Classicfire 2
standardutförande

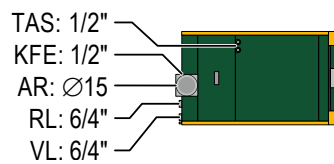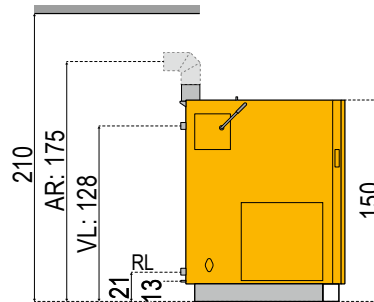

KWB Classicfire 2 med
rökrörsanslutning bakåt i 90°

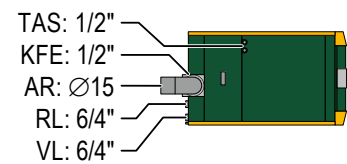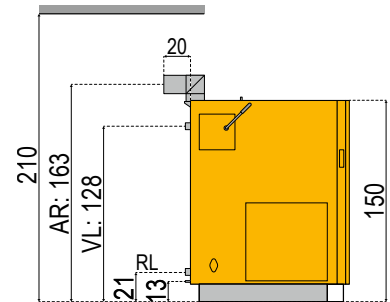

Förklaring

AR	Rökrör Ø 150 mm (bøj 90° finns som tillval)
KFE	Påfyllning och tömning 1/2"
RL	Anslutning retur 6/4"
TAS	Kylslinga 1/2"
VL	Anslutning ingående 6/4"

Mått för pannans uppställning

Vid leverans	75 x 160
Skyddsplåt demonterad	75 x 100
Med skyddsplåt och rengöringsspak	80 x 160

Alla mått i cm | Bredd x höjd | Avståndsvärden är minimimått!

Webb:
Läs mer



Mer volym i ackumulatortanken, mer komfort

En KWB vedpanna kräver att det finns en ackumulatortank i systemet. Med mer volym i ackumulatortanken behöver pannan inte startas lika ofta, vilket ökar bekvämligheten speciellt under höst och vår. Observera särskilda riktlinjer och regler för tankvolym i olika länder.

Tekniska data

CF1.5 CF2	Enhet	CF1.5 18	CF1.5 28	CF1.5 32	CF1.5 38	CF2 18	CF2 28	CF2 32	CF2 38
Nominell effekt	kW	18,0	28,0	32,0	38,0	18,0	28,0	32,0	38,0
Dellast	kW	-	14,0	14,0	14,0	-	14,0	14,0	14,0
Pannans verkningsgrad nominell effekt	%	93,9	92,5	91,9	91,3	93,9	92,5	91,9	91,3
Pannans verkningsgrad dellast	%	-	92,0	92,0	92,0	-	92,0	92,0	92,0
EU energimärkning	–	A+							
Vattensida									
Ackumulatortank krävs: Ja	–	✓							
Minimivolym, ackumulatortank	l	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Rekommenderad volym, ackumulatortank	l	1800	1800	1800	1800	2500	2500	2500	2500
Rökgassida (data för skorstensberäkning)									
Anslutningshöjd, rökrör	mm	1590							
Rökrördiameter	mm	150							
Vedmagasin									
Vedmagasin, volym	l	160.8	160.8	160.8	160.8	183.8	183.8	183.8	183.8